


LECO Minerals Performance prép.

Description du produit

Matériel	Voile de verre minéral pré-peint.
Usage	Grâce à ses propriétés techniques, ce voile de verre est polyvalent. Il est idéal pour la peinture, le lissage et pour renforcer des murs et plafonds en intérieur, ainsi que pour la rénovation et la réhabilitation de sous-structures durables. Il permet également de recouvrir les fonds abimés et fissurés. Ce revêtement est parfaitement adapté à tous les espaces, et en particulier les zones de passage comme les escaliers, couloirs et parties communes.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Rapide et facile à poser • Indéformable • Couvre les fissures • Imputrescible • Imperméable • Pré-peint : économie de temps et de matériel • Peut être peint plusieurs fois • Ne contient pas de substances allergènes
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme CE DIN EN 15102 • Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0) • Standard 100 by Oeko Tex® • A+ (COV)

Taille des rouleaux et conditionnement	<u>Article</u>	<u>Taille de rouleau</u>	<u>Poids</u>	<u>Rouleaux/carton</u>	<u>Rouleaux/palette</u>
	65012	1,00 x 50,00 m	env. 195 g/m ²	6	24
	65020	1,00 x 50,00 m	env. 130 g/m ²	6	24

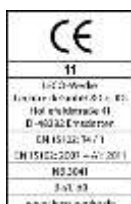


*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO Minerals Performance prép.

Recommandations de traitement

- Vérification du produit** Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
- Préparation du substrat** La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche imperméable.
- Collage** Pour le collage, nous recommandons la colle de toile de verre LECOLLE Universal en suivant les instructions du fabricant.
- Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau en laine. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif ou effectuez une coupe double. Marouflez.
- Peinture** Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satinée, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300.
- Note** Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

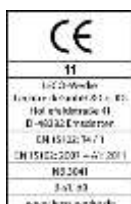

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)