



LECO Minerals TEC 65050

Description du produit

Matériel Voile de verre minéral.


Usage Ce voile de verre est idéal pour renforcer des murs et plafonds en intérieur, ainsi que pour la rénovation et la réhabilitation de sous-structures durables.

- Caractéristiques**
- Indéformable
 - Couvre les fissures
 - Imputrescible
 - Imperméable
 - Pour intérieur et extérieur

- Données techniques**
- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
 - Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)
 - Oeko Tex® Standard 100
 - Sans danger pour la santé

Taille des rouleaux et conditionnement	Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
	65050	1,00 x 50,00 m	env. 50 g/m ²	8	32

10/2025

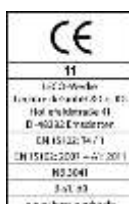

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



LECO Minerals TEC 65050

Recommandations de traitement

Vérification du produit Veillez à vérifier le produit avant la pose. Les irrégularités liées au matériau sont inévitables avec ce produit. Elles soulignent le caractère du voile de verre et ne constituent donc pas un motif de réclamation. Les réclamations après utilisation ne peuvent être acceptées.

Préparation du substrat Préparez la zone à renforcer conformément aux normes industrielles en vigueur pour les travaux de plâtrage et la préparation des surfaces.

Collage

Armature de peinture :

Utilisez des peintures ou des colles à dispersion riches en liants et pâteuses. Découpez les lés à la longueur requise en ajoutant 5 à 10 cm pour compenser les bords supérieur et inférieur. Appliquer la peinture ou la colle de manière uniforme sur le support sur une largeur de 1 à 2 lés. Poser le lé découpé dans le lit de peinture/colle encore humide en le faisant dépasser d'environ 5 cm et appuyer avec une spatule ou un rouleau à tapisser pour éliminer les bulles. Il convient d'utiliser la technique de la double coupe. Appliquez ensuite à nouveau le matériau d'encastrement à l'état humide jusqu'à obtenir une surface lisse.

Armature dans les enduits :

Appliquer les enduits appropriés à la machine ou à la main sur le support et les peigner uniformément à l'aide d'une truelle dentée. Insérer légèrement le voile de verre et l'enfoncer uniformément. Poser la bande suivante en double coupe et la découper proprement au niveau des joints, puis la lisser en rajoutant éventuellement du matériau d'enrobage. Couper les excédents en haut et en bas. Une fois la surface complètement sèche, l'enduire d'un apprêt pigmenté sans solvant afin de réduire son pouvoir absorbant.

Peinture

Une fois sec, repeindre avec une peinture à dispersion, au latex ou acrylique, selon les besoins et l'utilisation prévue.

Note

Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)